



# Ultrasonic Nebulizer Units

Humidifier for mist generating system

**Incorporate type**

## NB series

---

NB-59S-09S-0

NB-80E-01-H

---

# Ultrasonic Nebulizer Units


Incorporate type

## Overview of NB series


The TDK ultrasonic humidifier unit was the first such product in the world to be developed. There is an increasing need for indoor humidification due to the proliferation of clean air heat pumps and central heating systems.

When the appropriate amount of humidity is added as determined by the relationship between humidity and sensible temperature (temperature perceived by the body), humidification is advantageous from the standpoint of both health and reduced energy consumption. In addition to such home uses, these ultrasonic humidifier units have numerous advantages for humidification of vegetable showcases, preservation and growth of agricultural products, industrial applications, etc. A wide variety of standard units are available from TDK.

### EXAMPLE OF ATOMIZATION CHAMBER CONSTRUCTION



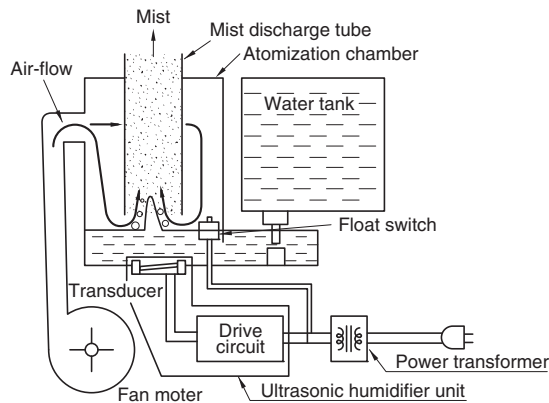


### TYPICAL TRANSDUCER INSTALLATION

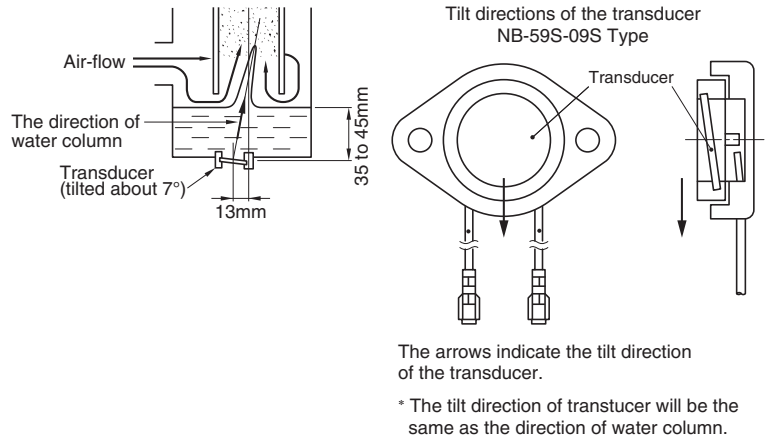

### TYPICAL CHARACTERISTICS OF HUMIDIFIER UNITS

VOLTAGE CHARACTERISTICS(48V) WATER TEMPERATURE CHARACTERISTICS(48V) WATER LEVEL CHARACTERISTICS

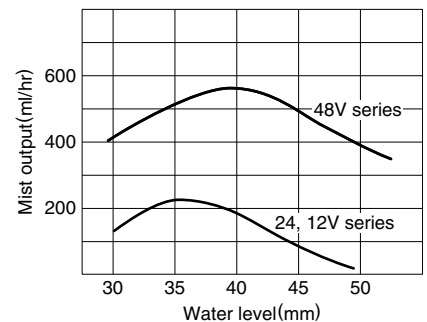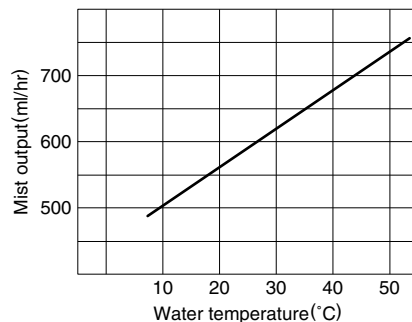
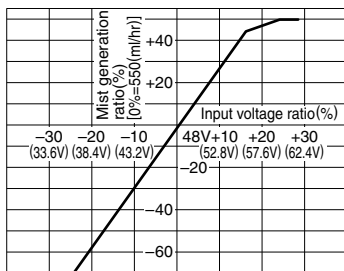


# NB-59S-09S type

## FEATURES

- Compact, with highly reliable circuitry.
- Separate transducer and drive circuit sections provide superior layout versatility.

## SHAPE & DIMENSIONS

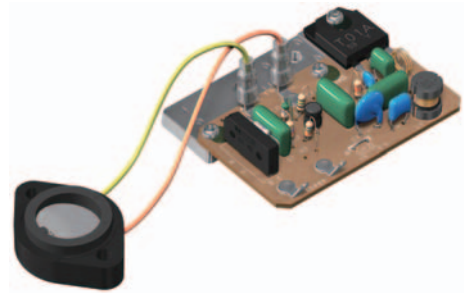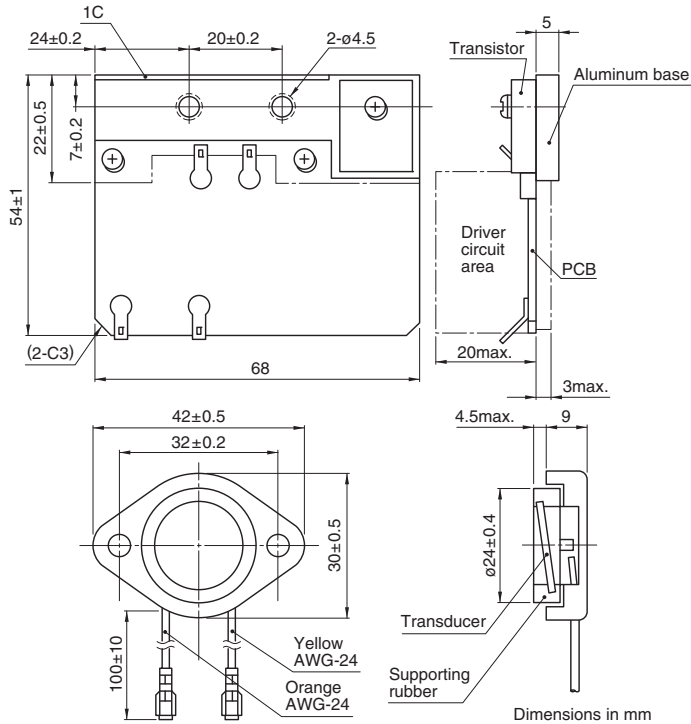

## ELECTRICAL CHARACTERISTICS


### CHARACTERISTICS SPECIFICATION TABLE

|                                        |                                  |        |
|----------------------------------------|----------------------------------|--------|
| Part No.                               | NB-59S-09S-0                     |        |
| Rated input voltage                    | Eac(V)                           | 48±10% |
|                                        | Edc(V)                           | 48±10% |
| Power consumption (W)                  | 30±5                             |        |
| Mist output ratio (l/h)                | 450×10 <sup>-3</sup> min.        |        |
| Ultrasonic frequency (kHz)             | 1600 to 1720                     |        |
| Normal water level (mm)                | 40                               |        |
| External potentiometer (kΩ)            | —                                |        |
| Operating water temperature range (°C) | 0 to 50                          |        |
| Water quality                          | Drinking water                   |        |
| Transducer element life (h)            | 10000                            |        |
| Cooling method                         | Water cooled                     |        |
| Parallel connected operation           | Yes                              |        |
| Weight (g)                             | 60                               |        |
| Main application                       | Various humidity control systems |        |

- The character at the end of the product number indicates the transducer's direction of tilt.

## ■ FEATURES

- ## ■ SHAPE & DIMENSIONS

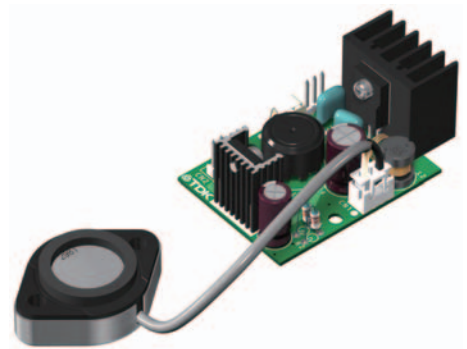


## ■ ELECTRICAL CHARACTERISTICS

|                                        |                                                    |        |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|
| Part No.                               | NB-80E-01-H                                        |        |
| Rated input voltage                    | Eac(V)                                             | —      |
|                                        | Edc(V)                                             | 12±10% |
| Power consumption (W)                  | 13.2max.                                           |        |
| Mist output ratio (l/h)                | (150+100, -50)×10 <sup>-3</sup>                    |        |
| Ultrasonic frequency (kHz)             | 2350 to 2600                                       |        |
| Normal water level (mm)                | 35                                                 |        |
| External potentiometer (kΩ)            | 10                                                 |        |
| Operating water temperature range (°C) | 0 to 50                                            |        |
| Water quality                          | Drinking water                                     |        |
| Transducer element life (h)            | 5000                                               |        |
| Cooling method                         | Air cooled                                         |        |
| Parallel connected operation           | Yes                                                |        |
| Weight (g)                             | 60                                                 |        |
| Main application                       | Microparticle applications such as for medical use |        |

-  Please be sure to request delivery specifications that provide further details on the features and specifications of the products for proper and safe use. Please note that the contents may change without any prior notice due to reasons such as upgrading.

# Mountings (Reference)

## 1.NB59S, NB-80E TYPES

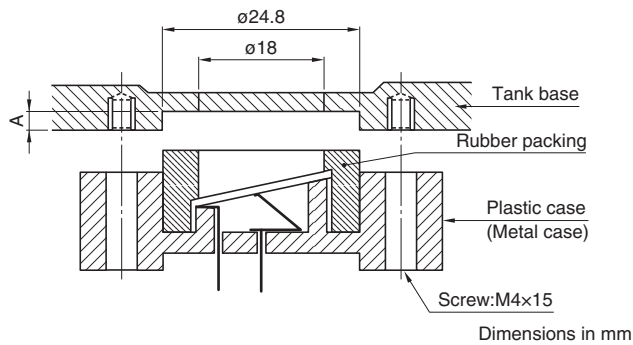


The transducer can break off if the A dimension depth is shallow. TDK recommends a 2mm A-dimension depth and a screw tightening torque of 0.39N • m.

## 2.CONSTRUCTION OF NB59S

The drawing below shows an example method for transistor heat dissipation. The attached aluminum cooling fins should be fixed using silicon rubber to a metallic water tank, etc. with sufficient heat dissipation capacity.

(It is recommended to use a plastic water tank. However, if a metallic water tank is absolutely must be used, be sure to insulate it from the power supply line.)

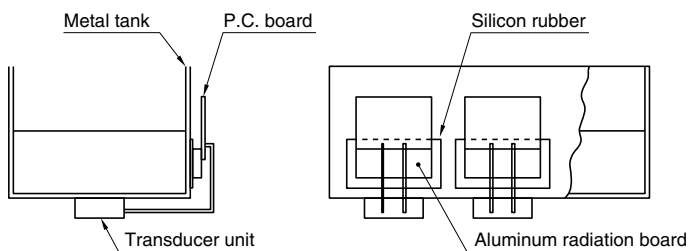

## PRECAUTIONS

- These units are readily damaged by operation when empty (without water). Therefore a means (float switch, etc.) should be provided to assure operation does not occur when empty.
- Contact TDK prior to use of this unit for applications utilizing liquids other than water.
- The unit should be used only after sufficient consideration of the product specifications for that specific unit.
- When using units in parallel, make sure that voltage differences do not occur between the individual transducers.
- Do not use the unit to atomize a liquid other than drinking water. Doing so can deteriorate the transducer.
- Do not operate the transducer when the atomization unit tank is not charged with drinking water.
- Drain water from the transducer and clean the equipment into which the unit is incorporated if not used for a long period of time.
- Clean the transducer periodically to prevent any degradation in the atomizing capacity due to buildup in the transducer of such substances as calcium, sodium, magnesium, and silicon, commonly found in drinking water.
- TDK is not responsible for damage to the transducer resulting from use of oscillator circuitry not supplied or not approved by TDK.
- TDK is not responsible for worsening of unit performance resulting from operation in environments other than those recommended, storage in environments other than those recommended, or use of the unit in configurations other than those recommended by TDK for efficient mist generation.
- TDK is not responsible for the vaporization of pathogenic bacteria or particles, not responsible if drinking water contains substances that impede vaporization, and not responsible for bacterial growth due to lack of a water purification function.
- Please select a plastic material of construction for the water tank design. Metallic construction can result in electrolytic corrosion between the chamber base and water tank. Furthermore, if multiple units are used with the same tank, and if each unit is equipped to be separately turned ON/OFF, the power supply terminal for each unit should use a double-pole switch.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А